


## ～BANDO優良品のご案内 Vol.2

### ■ 最近交換需要が増えている「リブエース・フィット」とは？ その③ ■

各種展示会や製品勉強会にて、デモ機を使って取り付け方法をご説明しております。  
今回はその手順をご紹介します！


#### ■ デモ機対象製品

3 P K 6 8 2 F ・ BRFIT003-1(取り付け治具) ・ BRFIT003-2(取り外し治具)

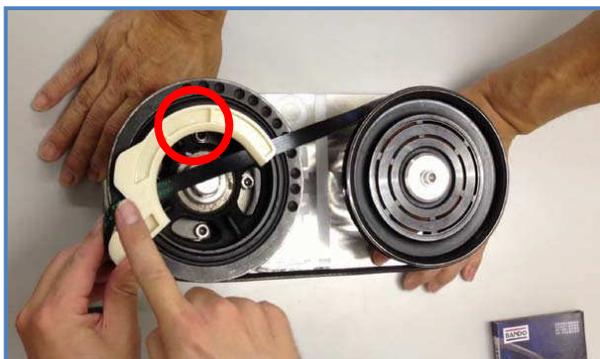

#### 手順①

取り付け治具・ベルトを用意し、  
ベルトをA/C側に取り付け、  
片方を取付け治具と併せて、  
ベルトをプーリにセットする。

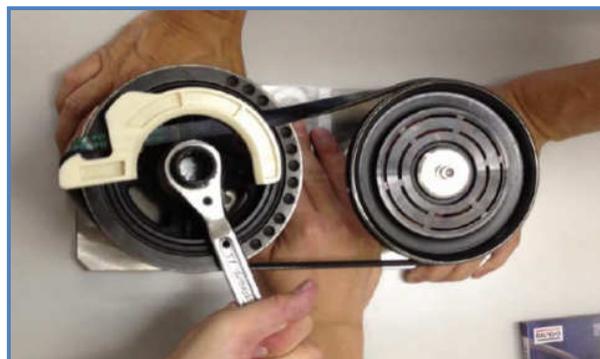


#### 手順②

クランクプーリ側を19mmの  
レンチにて時計方向に回転させ、  
スライドさせながらベルトを取  
り付けていく。



#### 手順③

取り付け治具での取り付けの為、  
ベルトリブ面に傷がつく事無く  
ベルトの交換が可能！

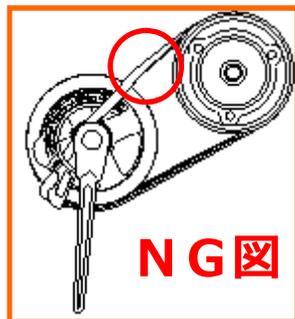

NG図の様に、ベルトが治具外側  
にいる状態で組み付けを行うと、  
治具が破損し危険です。  
必ずベルトを治具内側に配置し  
て組み付けを行って下さい。

#### 代表適用車種



ダイハツ・ミライース



トヨタ・ピクシス